


–weishaupt–

# manual

Montageanleitung

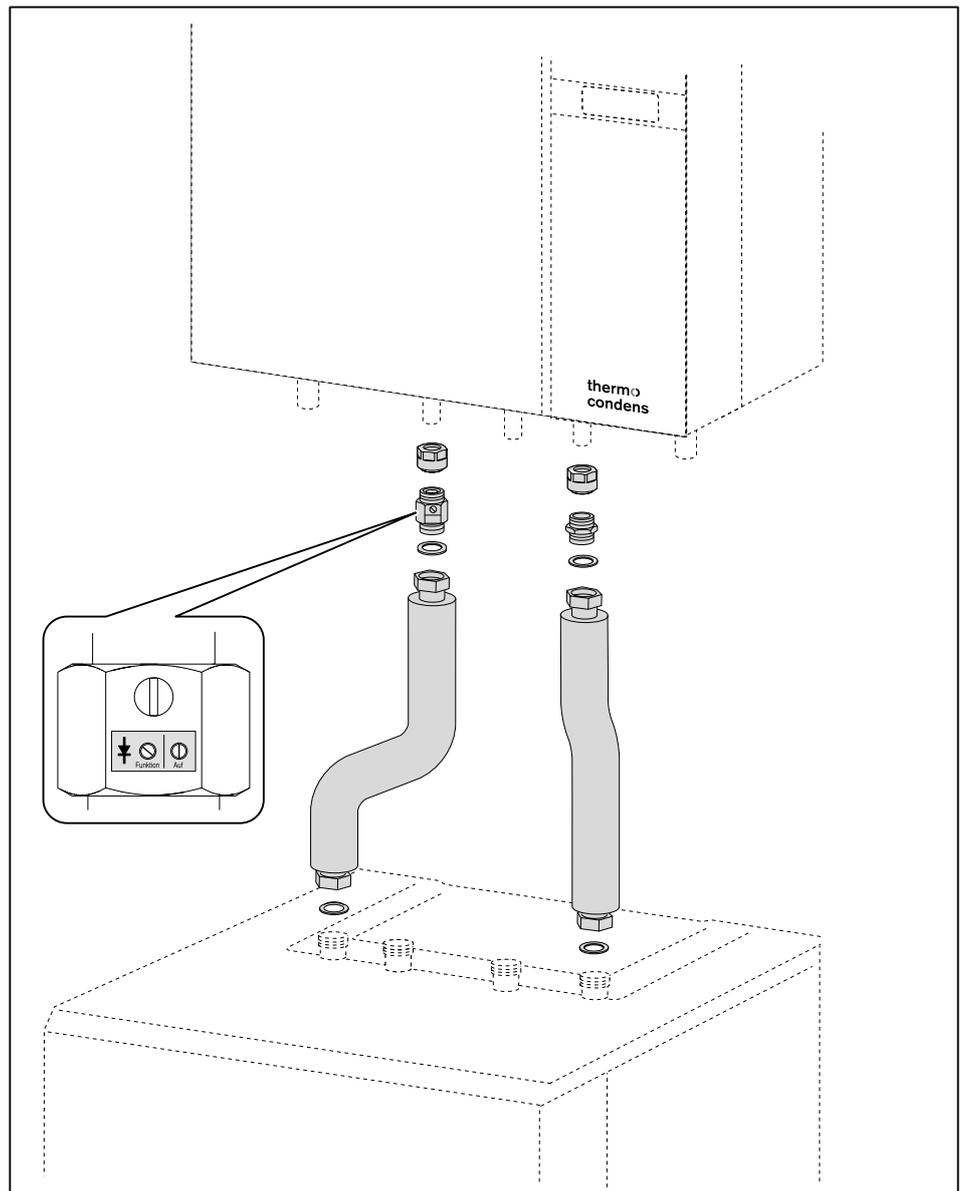


## 1 Installation

### 1 Installation

#### Rückschlagventil

Zur Befüllung des Systems muss das Rückschlagventil aufgestellt sein.

- ▶ Stellschraube ① in Stellung Auf ② drehen.
- ✓ Über einen Umstellhebel wird das Rückschlagventil aufgestellt und ermöglicht eine Entlüftung des Systems.
- ▶ System befüllen.
- ▶ Stellschraube in Stellung Funktion ① drehen.

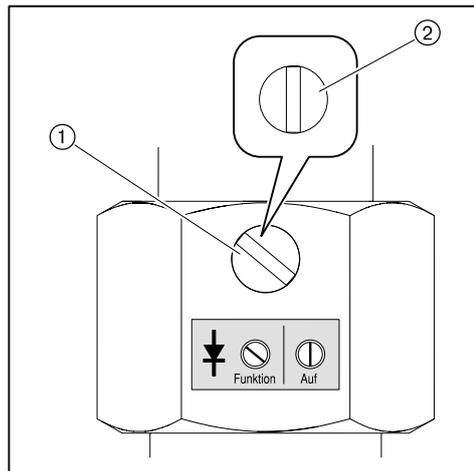

- ① Stellschraube in Stellung Funktion
- ② Stellschraube in Stellung Auf