


# Logano plus

GB125-18...60

**Buderus**

Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen.

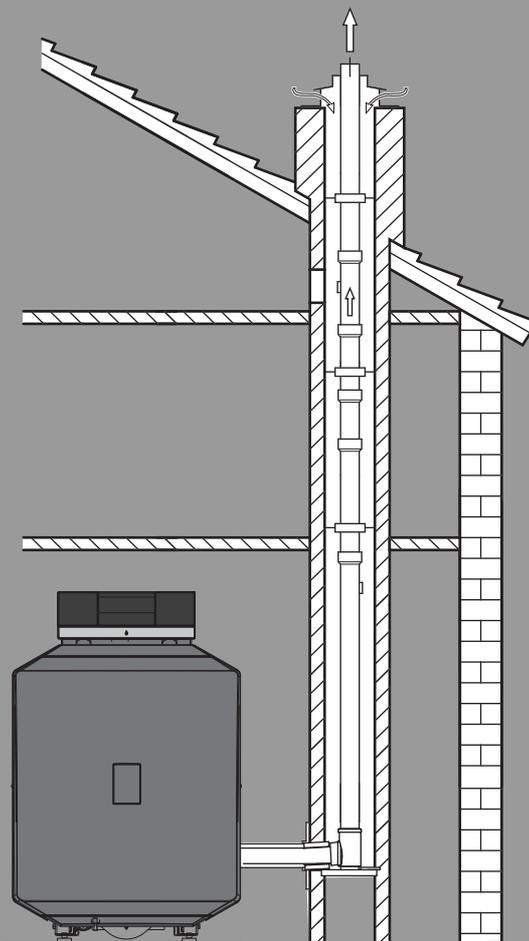

**Inhaltsverzeichnis**

**1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise** ..... 2

1.1 Symbolerklärung ..... 2

1.2 Sicherheitshinweise ..... 3

---

**2 Konformitätserklärung** ..... 3

---

**3 Vorschriften zu Ölanlagen** ..... 3

---

**4 Abgasführung** ..... 4

4.1 Zulässige Abgaszubehöre ..... 4

4.2 Montagehinweise ..... 4

4.3 Prüföffnungen ..... 4

4.4 Abgasführung im Schacht ..... 5

4.4.1 Anforderungen an den Schacht ..... 5

4.4.2 Schachtmaße prüfen ..... 5

---

**5 Vertikale Abgasführung über das Dach** ..... 5

---

**6 Länge einer Abgasanlage berechnen** ..... 6

---

**7 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>13(x)</sub>** ..... 7

---

**8 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33(x)</sub>** ..... 8

8.1 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33x</sub> im Schacht ..... 8

8.2 Vertikale Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33(x)</sub> über das Dach ..... 8

---

**9 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53(x)</sub>** ..... 9

9.1 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53(x)</sub> im Schacht ..... 9

9.1.1 Starre Abgasführung nach C<sub>53x</sub> im Schacht ..... 9

9.1.2 Flexible Abgasführung nach C<sub>53x</sub> im Schacht ..... 9

9.2 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53x</sub> an der Außenwand ..... 10

---

**10 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>93x</sub>** ..... 10

10.1 Starre Abgasführung nach C<sub>93x</sub> im Schacht ..... 11

10.2 Flexible Abgasführung nach C<sub>93x</sub> im Schacht ..... 11

---

**11 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>63</sub>** ..... 12

---

**12 Abgasführung nach B<sub>23p</sub>** ..... 12

---

**13 Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub>** ..... 13

13.1 Starre Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub> im Schacht ..... 13

13.2 Flexible Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub> im Schacht ..... 14

---

**14 Abgasführung nach B<sub>33</sub>** ..... 14

14.1 Starre Abgasführung nach B<sub>33</sub> im Schacht ..... 15

14.2 Flexible Abgasführung nach B<sub>33</sub> im Schacht ..... 15

**1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise**

**1.1 Symbolerklärung**

**Warnhinweise**

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

 **GEFAHR:**  
**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

 **WARNUNG:**  
**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

 **VORSICHT:**  
**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

**HINWEIS:**  
**HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

**Wichtige Informationen**

 Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

**Weitere Symbole**

| Symbol | Bedeutung                                      |
|--------|--|
| ▶      | Handlungsschritt                               |
| →      | Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument |
| •      | Aufzählung/Listeneintrag                       |
| –      | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)            |

Tab. 1

## 1.2 Sicherheitshinweise

### **⚠ Hinweise für die Zielgruppe**

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkräfte für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

### **⚠ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen bei unzureichender Verbrennung**

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Beachten Sie bei beschädigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Brennstoffzufuhr schließen.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Schäden an der Abgasleitung sofort beseitigen.
- ▶ Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.
- ▶ Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich eingebauten Geräten sicherstellen z. B. bei Abluftventilatoren sowie Küchenlüftern und Klimageräten mit Abluftführung nach außen.
- ▶ Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

### **⚠ Installation, Inbetriebnahme und Wartung**

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ▶ Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, manipulieren oder deaktivieren.
- ▶ Nur Originalersatzteile einbauen.
- ▶ Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.

## 2 Konformitätserklärung

Der Wärmeerzeuger in Verbindung mit den Abgaszubehören für die in dieser Anleitung beschriebenen Abgassysteme entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts im Internet abrufen (→ Rückseite).

## 3 Vorschriften zu Ölanlagen

Beachten Sie für eine vorschriftsmäßige Installation und den Betrieb des Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen Regeln und Richtlinien.

Das elektronisch verfügbare Dokument 6720820428 enthält Informationen zu geltenden Vorschriften. Zur Anzeige können Sie die Dokumentensuche auf unserer Internetseite verwenden. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

## 4 Abgasführung

### 4.1 Zulässige Abgaszubehöre

Die Abgaszubehöre für die in dieser Anleitung beschriebenen Abgasysteme sind Bestandteil der CE-Zulassung des Wärmeerzeugers.

Aus diesem Grund dürfen bei zertifizierten Anlagen nur die von Buderus als Zubehör angebotenen Originalabgaszubehöre montiert werden.

Die Bezeichnungen und Artikelnummern der dieser Originalabgaszubehöre finden Sie im Gesamtkatalog.

### 4.2 Montagehinweise



**GEFAHR:**

#### Vergiftung durch Kohlenmonoxid!

Austretendes Abgas führt zu lebensgefährlich hohen Kohlenmonoxid-Werten in der Atemluft

- ▶ Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschädigt sind.
- ▶ Bei der Montage der Abgasanlage ausschließlich vom Hersteller der Anlage zugelassene Gleitmittel verwenden.

- ▶ Abgaszubehör beim Auspacken auf Unversehrtheit prüfen.
- ▶ Installationsanleitung des Zubehörs beachten.
- ▶ Zubehör auf die erforderliche Länge kürzen. Den Schnitt senkrecht ausführen und die Schnittstelle entgraten.
- ▶ Mitgeliefertes Gleitmittel auf die Dichtungen auftragen.
- ▶ Zubehör bis zum Anschlag in die Muffe schieben.
- ▶ Waagrechte Abschnitte mit 3° Steigung (= 5,2 % oder 5,2 cm pro Meter) in Abgasströmungsrichtung verlegen.
- ▶ Gesamte Abgasleitung mit Rohrschellen sichern.
  - Eine Rohrschelle an jedem Rohr und an der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt anbringen.
  - Maximalen Abstand zwischen zwei Rohrschellen  $\leq 2$  m einhalten.
  - Bei größerem Abstand weitere Rohrschellen anbringen.
- ▶ Nach Abschluss der Arbeiten Dichtheit prüfen.

#### Abgasführung über mehrere Geschosse

Wenn die Abgasführung mehrere Geschosse überbrückt, muss sie in einem Schacht erfolgen.

#### Anforderungen beim Einbau in einen vorhandenen Schacht

- ▶ Wenn die Abgasleitung in einen vorhandenen Schacht eingebaut wird, eventuell bestehende Anschlussöffnungen baustoffgerecht und dicht verschließen.

### 4.3 Prüföffnungen

Abgasanlagen müssen einfach und sicher gereinigt werden können. Es muss möglich sein:

- Querschnitt und Dichtheit der Rohrleitungen zu prüfen.
- Einen für den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage erforderlichen Querschnitt zwischen Abgasleitung und Schacht (Hinterlüftung) zu prüfen und zu reinigen.

Norm DIN V 18160-1 legt die Kriterien für die Anordnung von Prüföffnungen fest.

#### Untere Prüföffnung

Die untere Prüföffnung muss an der Sohle des senkrechten Teils der Abgasanlage unterhalb des untersten Anschlusses angebracht werden.

Folgende Positionen sind möglich:

- Seitliche Anordnung im horizontalen Abschnitt der Abgasleitung; Abstand von der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt  $\leq 0,3$  m
- Anordnung an der Stirnseite eines geraden Verbindungsstücks im horizontalen Abschnitt; Abstand von der Umlenkung in den senkrechten Teil der Abgasanlage  $\leq 1,0$  m
- Anordnung im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung direkt oberhalb der Abgasumlenkung.

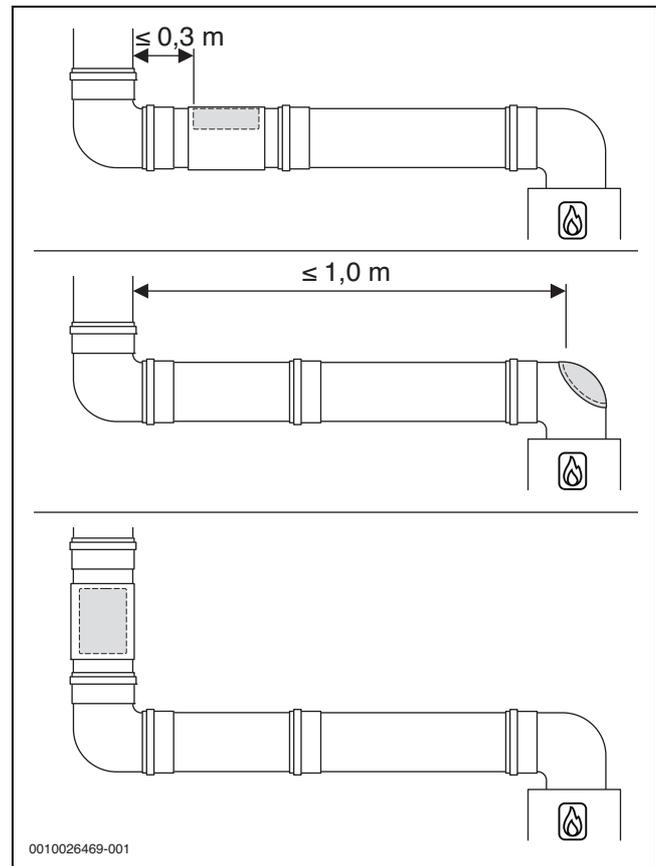


Bild 1 Anordnung der unteren Prüföffnung

#### Obere Prüföffnung

Bei Abgasleitungen, die nicht von der Mündung aus gereinigt werden können, ist eine weitere (obere) Prüföffnung erforderlich:

- Ohne Schacht: bis zu 5 m unterhalb der Mündung
- Im Schacht mit konzentrischer Luft-Abgas-Führung: bis zu 4 m unterhalb der Mündung
- Im Schacht mit starrer Abgasleitung: bis zu 6 m unterhalb der Mündung

Unter bestimmten Bedingungen kann auf die obere Prüföffnung verzichtet werden.

#### Weitere Prüföffnungen

Je nach Ausführung der Abgasführung können weitere Prüföffnungen erforderlich sein.



Wir empfehlen, Anzahl und Anordnung der notwendigen Prüföffnungen mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.

## 4.4 Abgasführung im Schacht

### 4.4.1 Anforderungen an den Schacht

- ▶ Für die Verlegung von Abgasleitungen in bestehende Schächte landesspezifische Anforderungen beachten.
- ▶ Nicht brennbare, formbeständige Baustoffe vorsehen.  
Erforderliche Feuerwiderstandsdauer:
  - Gebäudehöhe < 7 m: 30 min
  - Gebäudehöhe ≥ 7 m: mindestens 90 min

### 4.4.2 Schachtmaße prüfen

- ▶ Prüfen Sie, ob der Schacht die zulässigen Maße aufweist.

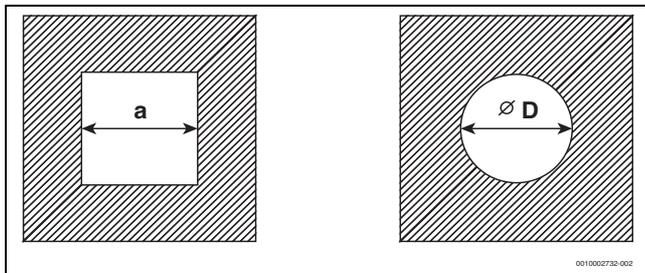


Bild 2 Quadratischer und runder Querschnitt

#### Quadratischer Querschnitt

| Zubehör Ø<br>[mm] | $C_{93(x)}$<br>$C_{(14)3x}$<br>$a_{\min}$ [mm] | Hinterlüftung<br>$a_{\min}$ [mm] | $a_{\max}$ [mm] |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| 60 starr          | 100 × 100                                      | 115 × 115                        | 220 × 220       |
| 60 flexibel       | 100 × 100                                      | 100 × 100                        | 220 × 220       |
| 80 starr          | 120 × 120                                      | 135 × 135                        | 300 × 300       |
| 80 flexibel       | 120 × 120                                      | 125 × 125                        | 300 × 300       |
| 80/125            | 180 × 180                                      | –                                | 300 × 300       |
| 110 starr         | 140 × 140                                      | 170 × 170                        | 300 × 300       |
| 110 flexibel      | 140 × 140                                      | 150 × 150                        | 300 × 300       |
| 110/160           | 220 × 220                                      | –                                | 350 × 350       |
| 125 starr         | 165 × 165                                      | 185 × 185                        | 400 × 400       |
| 125 flexibel      | 165 × 165                                      | 180 × 180                        | 400 × 400       |
| 160               | 200 × 200                                      | 225 × 225                        | 450 × 450       |
| 200               | 240 × 240                                      | 265 × 265                        | 500 × 500       |

Tab. 2 Zulässige Schachtmaße

#### Runder Querschnitt

| Zubehör Ø<br>[mm] | $C_{93(x)}$<br>$C_{(14)3x}$<br>$\varnothing D_{\min}$<br>[mm] | Hinterlüftung<br>$\varnothing D_{\min}$ [mm] | $\varnothing D_{\max}$ [mm] |
|-------------------|---|--|-----------------------------|
| 60 starr          | 100   | 135  | 300                         |
| 60 flexibel       | 100   | 120  | 300                         |
| 80 starr          | 120   | 155  | 300                         |
| 80 flexibel       | 120   | 145  | 300                         |
| 80/125            | 200   | –  | 380                         |
| 110 starr         | 150   | 190  | 350                         |
| 110 flexibel      | 150   | 170  | 350                         |
| 120/160           | 220   | –  | 350                         |
| 125 starr         | 165   | 205  | 450                         |
| 125 flexibel      | 165   | 200  | 450                         |
| 160               | 200   | 245  | 510                         |
| 200               | 240   | 285  | 560                         |

Tab. 3 Zulässige Schachtmaße

## 5 Vertikale Abgasführung über das Dach

### Aufstellort und Luft-Abgas-Führung

Voraussetzung: Über der Decke des Aufstellraums befindet sich lediglich die Dachkonstruktion.

- Wenn für die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, muss die Luft-Abgas-Führung zwischen der Oberkante der Decke und der Dachhaut eine Verkleidung mit gleicher Feuerwiderstandsdauer haben.
- Wenn für die Decke keine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, die Luft-Abgas-Führung von der Oberkante der Decke bis zur Dachhaut in einem nichtbrennbaren, formbeständigen Schacht oder in einem metallenen Schutzrohr verlegen (mechanischer Schutz).
- ▶ Landesspezifische Anforderungen hinsichtlich der Mindestabstände zu Dachfenstern beachten.

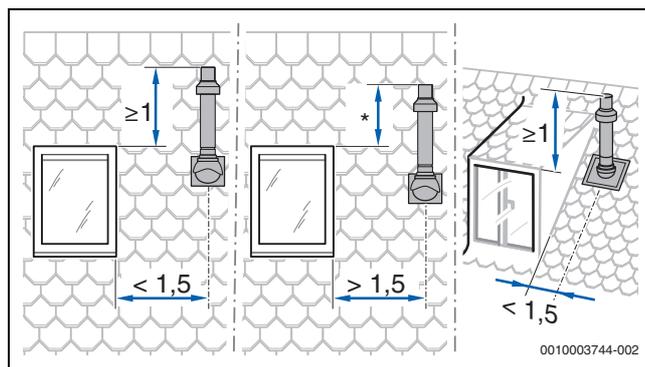


Bild 3

### Abstandsmaße über Dach für Wärmeerzeuger mit einer Leistung von maximal 50 kW



Zur Einhaltung der Mindestabstandsmaße über Dach kann das äußere Rohr der Dachdurchführung mit dem Abgaszubehör „Mantelrohrverlängerung“ um bis zu 500 mm verlängert werden.

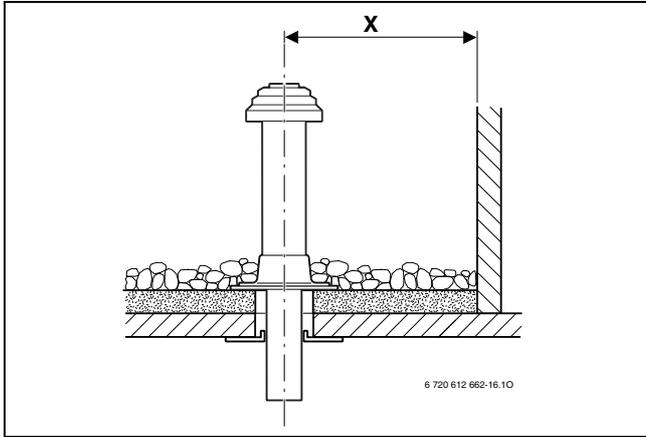


Bild 4 Abstandsmaße bei Flachdach

|          | Brennbare Baustoffe | Nicht brennbare Baustoffe |
|----------|---------------------|---------------------------|
| <b>X</b> | ≥ 1500 mm           | ≥ 500 mm                  |

Tab. 4 Abstandsmaße bei Flachdach

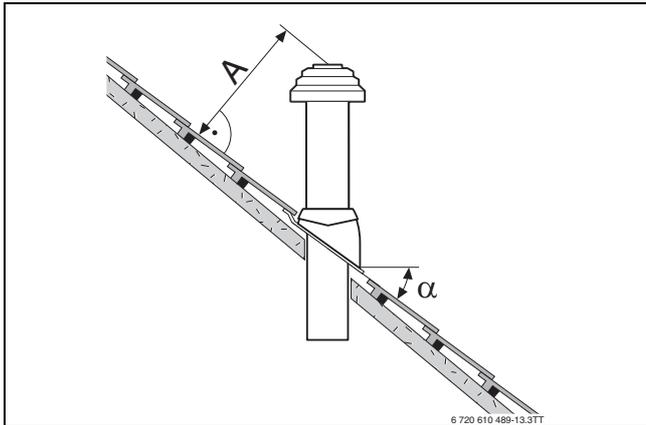


Bild 5 Abstandsmaße und Dachneigungen bei Schrägdach

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | ≥ 400 mm, in schneereichen Gebieten ≥ 500 mm |
| <b>α</b> | 25–45°, in schneereichen Gebieten ≤ 30°      |

Tab. 5 Abstandsmaße bei Schrägdach

### 6 Länge einer Abgasanlage berechnen

Die Übersicht der jeweils zulässigen maximalen Rohrlängen finden Sie bei den einzelnen Abgasführungsarten.

Die erforderlichen Umlenkungen einer Abgasführung sind bei den angegebenen maximalen Rohrlängen berücksichtigt und in den entsprechenden Bildern korrekt dargestellt.

- Jeder zusätzliche 87°-Bogen reduziert die zulässige Rohrlänge um 1,5 m.
- Jeder zusätzliche Bogen zwischen 15° und 45° reduziert die zulässige Rohrlänge um 0,5 m.

Ausführliche Informationen zur Berechnung der Länge einer Abgasanlage finden Sie in der Planungsunterlage.

## 7 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>13(x)</sub>

| Systemmerkmale               |   |
|------------------------------|---|
| Verbrennungsluftzufuhr       | Erfolgt raumluftunabhängig  |
| Ausführung                   | Horizontale Mündung/Windschutzeinrichtung   |
| Öffnungen für Luft und Abgas | Öffnungen für Abgasaustritt und Luft-eintritt liegen im gleichen Druckbereich und müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein:<br>$\leq 70$ kW Leistung: $50 \times 50$ cm<br>$\geq 70$ kW Leistung: $100 \times 100$ cm |
| Zertifizierung               | Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.   |

Tab. 6 C<sub>13(x)</sub>

Für Wärmeerzeuger mit einer Leistung von maximal 11 kW:

- ▶ Die unterschiedlichen Vorschriften der Bundesländer zur maximal zulässigen Wärmeleistung (z. B. LBO, FeuVO) beachten.
- ▶ Die Mindestabstandsmaße zu Fenstern, Türen, Mauervorständen und untereinander angebrachten Abgasmündungen beachten.
- Die Mündung des konzentrischen Rohrs darf nach der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) nicht in einem Schacht unter Erdgleiche montiert werden.

### Prüföffnungen

→ Kapitel 4.3, Seite 4

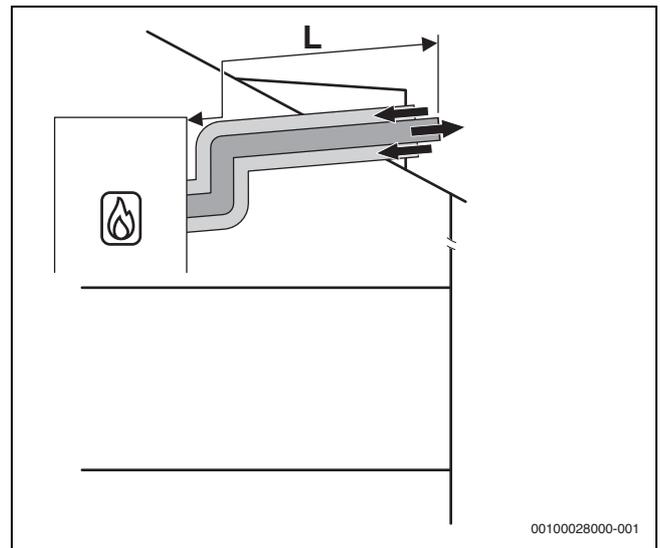


Bild 6 Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C<sub>13x</sub> über das Dach

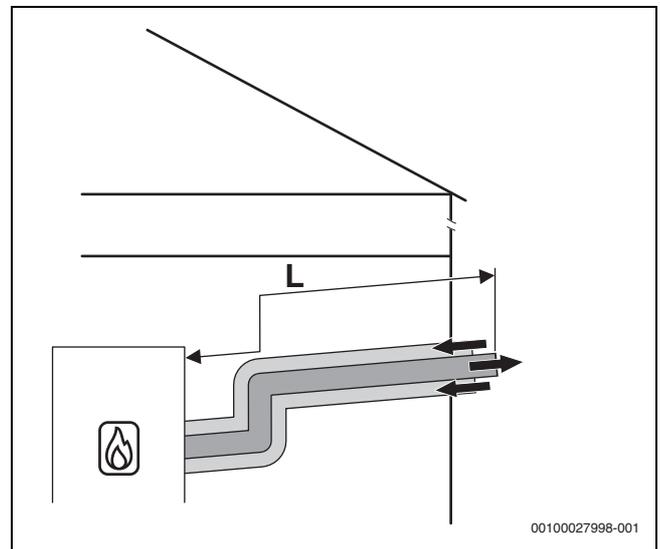


Bild 7 Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C<sub>13x</sub> durch die Außenwand

### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm] | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m] |                |                |
|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                   |                 | L                       | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| <b>GB125-18</b>   |                 |                         |                |                |
| 80/125            | -               | 7                       | -              | -              |
| <b>GB125-22</b>   |                 |                         |                |                |
| 80/125            | -               | 4                       | -              | -              |
| <b>GB125-30</b>   |                 |                         |                |                |
| 110/160           | -               | 15                      | -              | -              |
| <b>GB125-35</b>   |                 |                         |                |                |
| 80/125            | -               | 8                       | -              | -              |
| 110/160           | -               | 19                      | -              | -              |
| <b>GB125-49</b>   |                 |                         |                |                |
| 80/125            | -               | 3                       | -              | -              |
| 110/160           | -               | 26                      | -              | -              |

Tab. 7 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>13x</sub>

## 8 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33(x)</sub>

| Systemmerkmale               |   |
|------------------------------|---|
| Verbrennungsluftzufuhr       | Erfolgt raumluftunabhängig  |
| Ausführung                   | Vertikale Mündung/Windschutzeinrichtung   |
| Öffnungen für Luft und Abgas | Öffnungen für Abgasaustritt und Luft-eintritt liegen im gleichen Druckbereich und müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein:<br>≤ 70 kW Leistung: 50 × 50 cm<br>> 70 kW Leistung: 100 × 100 cm |
| Zertifizierung               | Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.   |


Tab. 8 C<sub>33x</sub>

Informationen zum Aufstellort und zu den Abstandsmaßen über dem Dach bei vertikaler Abgasführung finden Sie im Kapitel 5 auf Seite 5.

### Prüföffnungen

→ Kapitel 4.3, Seite 4

### 8.1 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33x</sub> im Schacht

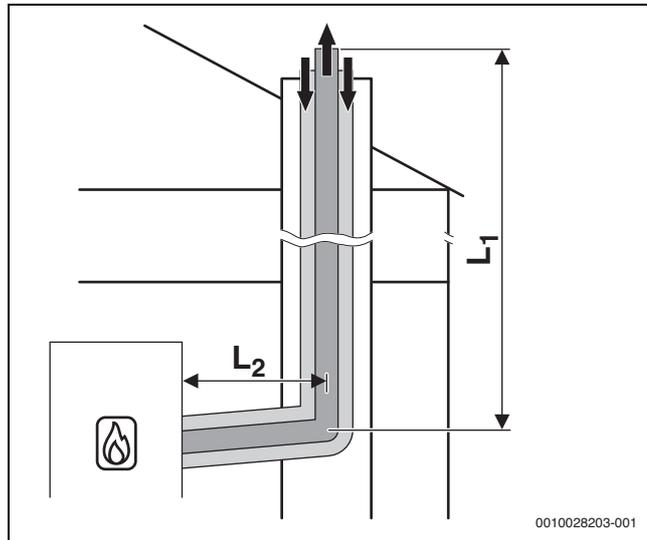
Bild 8 Konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33x</sub> im Schacht

#### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø [mm]  | Schacht [mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|---|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|   |              | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| Horizontal: 80/125, Im Schacht: 80/125 oder<br>Horizontal: 110/160, Im Schacht: 110/160 |              |                                     |                |                |
| <b>GB125-18</b>   |              |                                     |                |                |
| 80/125  | -            | 11                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>   |              |                                     |                |                |
| 80/125  | -            | 15                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>   |              |                                     |                |                |
| 80/125  | -            | 19                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>   |              |                                     |                |                |
| 80/125  | -            | 22                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b>   |              |                                     |                |                |
| 80/125  | -            | 11                                  | 5              | -              |
| 110/160   | -            | 26                                  | 5              | -              |

Tab. 9 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33x</sub> im Schacht

### 8.2 Vertikale Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33(x)</sub> über das Dach

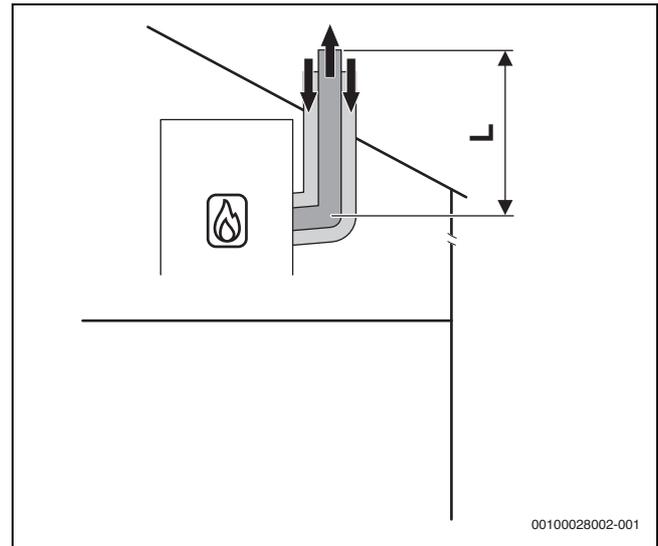Bild 9 Vertikale konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33x</sub>

#### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø [mm]  | Schacht [mm] | Maximale Rohrlängen [m] |                |                |
|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                 |              | L                       | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| <b>GB125-18</b> |              |                         |                |                |
| 60/100          | -            | 10                      | 5              | -              |
| 80/125          | -            | 11                      | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b> |              |                         |                |                |
| 60/100          | -            | 5                       | 5              | -              |
| 80/125          | -            | 15                      | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b> |              |                         |                |                |
| 80/125          | -            | 21                      | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b> |              |                         |                |                |
| 80/125          | -            | 26                      | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b> |              |                         |                |                |
| 80/125          | -            | 13                      | 5              | -              |
| 110/160         | -            | 26                      | 5              | -              |

Tab. 10 Vertikale Luft-Abgas-Führung nach C<sub>33x</sub>

## 9 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53(x)</sub>

| Systemmerkmale             |   |
|----------------------------|---|
| Verbrennungsluftzufuhr     | Erfolgt raumluftunabhängig  |
| Abgasaustritt/Lufteintritt | Öffnungen für Abgasaustritt und Lufteintritt liegen in unterschiedlichen Druckbereichen. Sie dürfen sich nicht an unterschiedlichen Wänden des Gebäudes befinden. |
| Zertifizierung             | Die gesamte Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.  |

Tab. 11 C<sub>53(x)</sub>

### Prüföffnungen

→ Kapitel 4.3, Seite 4

### 9.1 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53(x)</sub> im Schacht

| Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts |   |
|--|---|
| Öffnung ins Freie im Aufstellraum              | Erforderlich bei einer Leistung ≥ 35 kW: eine Öffnung mit 150 cm <sup>2</sup> - oder - zwei Öffnungen mit je 75 cm <sup>2</sup> freiem Querschnitt  |
| Hinterlüftung                                  | Der Schacht muss über die gesamte Höhe hinterlüftet sein. Die Eintrittsöffnung der Hinterlüftung muss im Aufstellraum in der Nähe der Abgasführung angeordnet sein. Die Größe der Eintrittsöffnung muss mindestens der erforderlichen Hinterlüftungsfläche entsprechen und mit einem Luftgitter abgedeckt werden. |

Tab. 12 Abgasführung nach C<sub>53(x)</sub>

#### 9.1.1 Starre Abgasführung nach C<sub>53x</sub> im Schacht

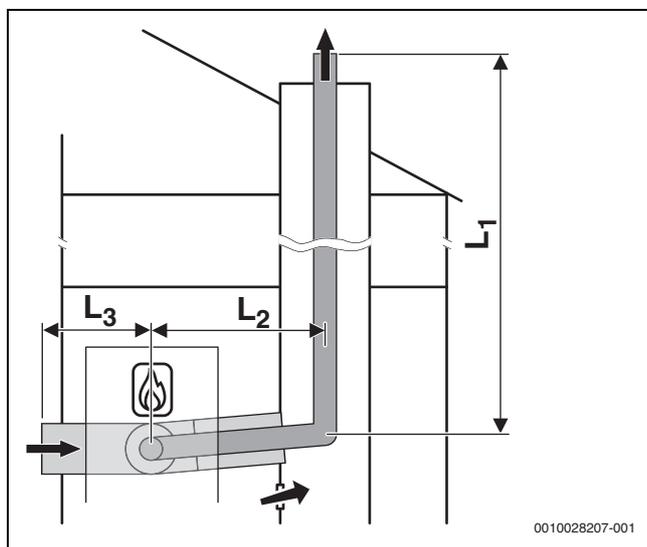


Bild 10 Starre Abgasführung nach C<sub>53x</sub> im Schacht und Luft-Abgas-Führung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasableitung im Aufstellraum

#### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø [mm]   | Schacht [mm] | Maximale Rohrlängen [m]                              |                |                |
|--|--------------|--|----------------|----------------|
|  |              | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> + L <sub>3</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| Horizontal: 80/125, Im Schacht: 80 starr, Luftzufuhr: 125 oder Horizontal: 110/160, Im Schacht: 110 starr, Luftzufuhr: 160 |              |  |                |                |
| <b>GB125-18</b>  |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125  | -            | 38   | 5              | 5              |
| <b>GB125-22</b>  |              |  |                |                |

| Zubehör Ø [mm]      | Schacht [mm] | Maximale Rohrlängen [m]                              |                |                |
|---------------------|--------------|--|----------------|----------------|
|                     |              | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> + L <sub>3</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| 80/125 / 80 / 125   | -            | 28   | 5              | 5              |
| <b>GB125-30</b>     |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125   | -            | 15   | 5              | 5              |
| 110/160 / 110 / 160 | -            | 55   | 5              | 5              |
| <b>GB125-35</b>     |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125   | -            | 18   | 5              | 5              |
| 110/160 / 110 / 160 | -            | 55   | 5              | 5              |
| <b>GB125-49</b>     |              |  |                |                |
| 110/160 / 110 / 160 | -            | 55   | 5              | 5              |

Tab. 13 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53x</sub> mit starrer Abgasführung im Schacht

#### 9.1.2 Flexible Abgasführung nach C<sub>53x</sub> im Schacht

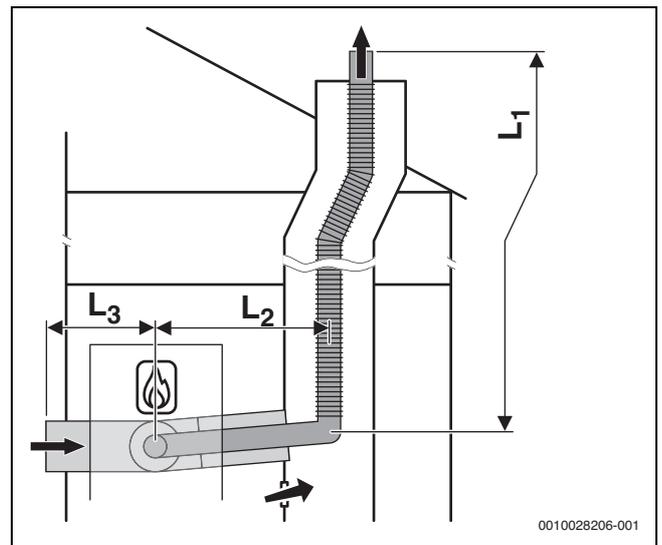
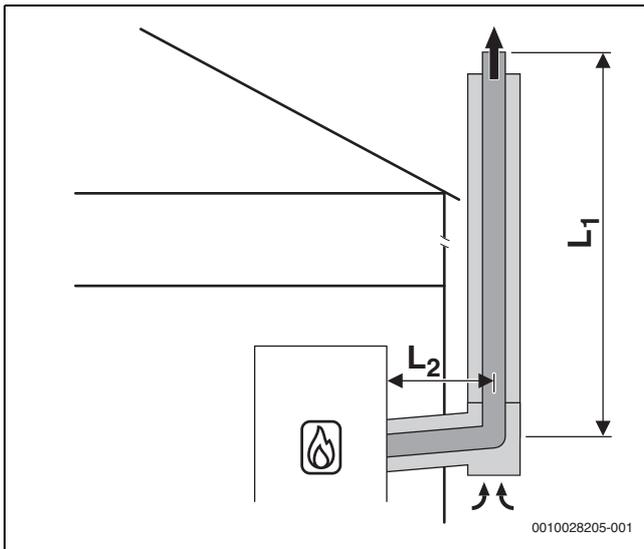


Bild 11 Flexible Abgasführung nach C<sub>53x</sub> im Schacht und Luft-Abgas-Führung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasableitung im Aufstellraum

#### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø [mm]   | Schacht [mm] | Maximale Rohrlängen [m]                              |                |                |
|--|--------------|--|----------------|----------------|
|  |              | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> + L <sub>3</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| Horizontal: 80/125, Im Schacht: 80 flexibel, Luftzufuhr: 125 oder Horizontal: 110/160, Im Schacht: 110 flexibel, Luftzufuhr: 160 |              |  |                |                |
| <b>GB125-18</b>  |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125  | -            | 30   | 5              | 5              |
| <b>GB125-22</b>  |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125  | -            | 24   | 5              | 5              |
| <b>GB125-30</b>  |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125  | -            | 12   | 5              | 5              |
| 110/160 / 110 / 160  | -            | 35   | 5              | 5              |
| <b>GB125-35</b>  |              |  |                |                |
| 80/125 / 80 / 125  | -            | 14   | 5              | 5              |
| 110/160 / 110 / 160  | -            | 35   | 5              | 5              |
| <b>GB125-49</b>  |              |  |                |                |
| 110/160 / 110 / 160  | -            | 35   | 5              | 5              |

Tab. 14 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53x</sub> mit flexibler Abgasführung im Schacht

9.2 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53x</sub> an der AußenwandBild 12 Konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53x</sub> an der Außenwand

## Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm]   | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                 | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| Horizontal: 80/125, Außenwand: 80/125 oder<br>Horizontal: 110/160, Außenwand: 110/160 |                 |                                     |                |                |
| <b>GB125-18</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80/125  | -               | 22                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80/125  | -               | 27                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80/125  | -               | 21                                  | 5              | -              |
| 110/160   | -               | 29                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80/125  | -               | 24                                  | 5              | -              |
| 110/160   | -               | 36                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80/125  | -               | 12                                  | 5              | -              |
| 110/160   | -               | 46                                  | 5              | -              |

Tab. 15 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>53x</sub> mit konzentrischer Luft-Abgas-Führung an der Außenwand10 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>93x</sub>

| Systemmerkmale             |  |
|----------------------------|--|
| Verbrennungsluftzufuhr     | Erfolgt raumluftunabhängig über den Schacht  |
| Abgasaustritt/Lufteintritt | Öffnungen für Abgasaustritt und Lufteintritt liegen im gleichen Druckbereich müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein:<br>≤ 70 kW Leistung: 50 × 50 cm<br>≥ 70 kW Leistung: 100 × 100 cm |
| Zertifizierung             | Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmezeuger geprüft.  |

Tab. 16 C<sub>93x</sub>



## Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Mechanische Reinigung       | Erforderlich  |
| Versiegelung der Oberfläche | Bei bisheriger Nutzung als Abgassystem für Öl oder Festbrennstoff muss die Oberfläche versiegelt werden, um Ausdünstungen von Rückständen im Mauerwerk (z. B. Schwefel) in die Verbrennungsluft zu vermeiden. |

Tab. 17 C<sub>93x</sub>

## Prüföffnungen

→ Kapitel 4.3, Seite 4

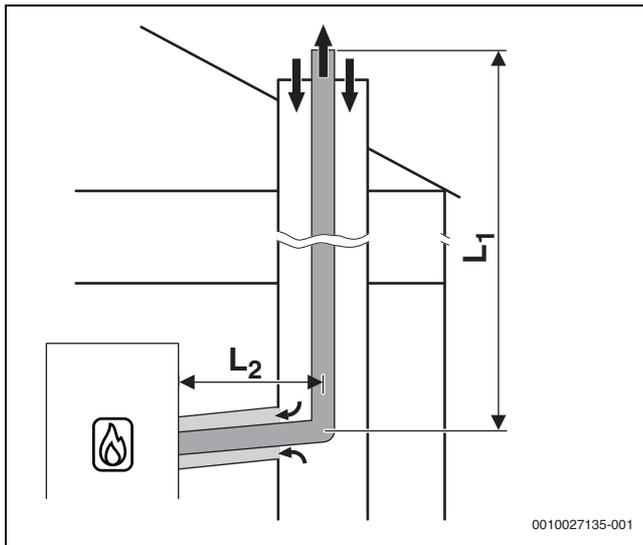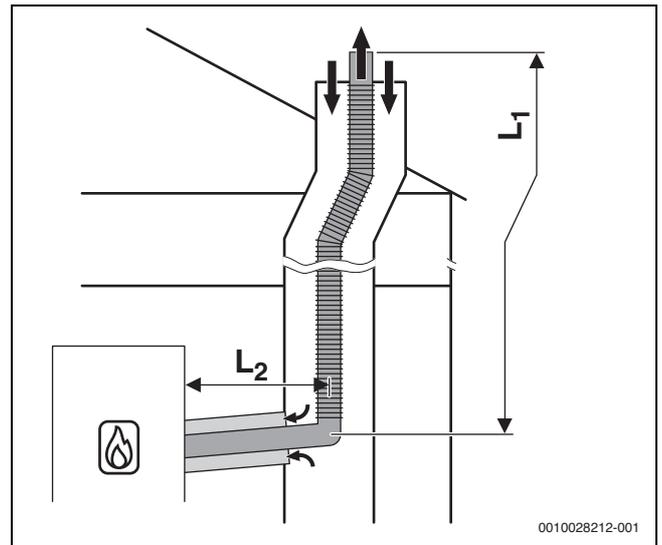10.1 Starre Abgasführung nach C<sub>93x</sub> im SchachtBild 13 Starre Abgasführung nach C<sub>93x</sub> im Schacht und konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum10.2 Flexible Abgasführung nach C<sub>93x</sub> im SchachtBild 14 Flexible Abgasführung nach C<sub>93x</sub> im Schacht und konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

## Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm]  | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                    |                 | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| <b>GB125-18</b>    |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 60/100 | □ ≥ 100 × 100   | 8                                   | 5              | -              |
| Im Schacht: 60     | ○ ≥ 100         | 8                                   | 5              | -              |
| Horizontal: 80/125 | □ ≥ 120 × 120   | 11                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80     | ○ ≥ 120         | 11                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>    |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125 | □ ≥ 120 × 120   | 15                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80     | ○ ≥ 120         | 15                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>    |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125 | □ ≥ 120 × 120   | 19                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80     | ○ ≥ 120         | 19                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>    |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125 | □ ≥ 120 × 120   | 22                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80     | ○ ≥ 120         | 22                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b>    |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125 | □ ≥ 130 × 130   | 11                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80     | ○ ≥ 130         | 11                                  | 5              | -              |
| Horizontal: 80/125 | □ ≥ 140 × 140   | 26                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 110    | ○ ≥ 150         | 26                                  | 5              | -              |

Tab. 18 Starre Abgasführung nach C<sub>93x</sub>

## Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm]   | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                     |                 | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| <b>GB125-18</b>     |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 120 × 120   | 11                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80      | ○ ≥ 120         | 11                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>     |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 120 × 120   | 15                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80      | ○ ≥ 120         | 15                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>     |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 120 × 120   | 16                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80      | ○ ≥ 120         | 16                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>     |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 120 × 120   | 18                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 80      | ○ ≥ 120         | 18                                  | 5              | -              |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 140 × 140   | 20                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 110     | ○ ≥ 150         | 20                                  | 5              | -              |
| Horizontal: 110/160 | □ ≥ 140 × 140   | 20                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 110     | ○ ≥ 150         | 20                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b>     |                 |                                     |                |                |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 130 × 130   | 9                                   | 5              | -              |
| Im Schacht: 80      | ○ ≥ 130         | 9                                   | 5              | -              |
| Horizontal: 80/125  | □ ≥ 140 × 140   | 27                                  | 5              | -              |
| Im Schacht: 110     | ○ ≥ 150         | 27                                  | 5              | -              |

Tab. 19 Flexible Abgasführung nach C<sub>93x</sub>

## 11 Luft-Abgas-Führung nach C<sub>63</sub>

| Systembeschreibung     |   |
|------------------------|---|
| Verbrennungsluftzufuhr | Erfolgt raumluftunabhängig  |
| Zertifizierung         | Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft. |

Tab. 20 Abgasführung nach C<sub>63</sub>

CE-Kennzeichnung (EN 14471 für Kunststoffe, EN 1856 für Metall) ist erforderlich.

Das verwendete Abgaszubehör muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Temperaturklasse: mindestens T120
- Druck- und Dichteklasse: H1
- Kondensatbeständigkeit: W
- Korrosionswiderstandsklasse für Metall: V2 oder VM
- Korrosionswiderstandsklasse für Kunststoff: 2

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumentation des Abgassystem-Herstellers.

Die Funktionalität eines Abgassystems nach C<sub>63</sub> muss durch den Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Systeme dieser Bauart sind nicht durch den Hersteller des Wärmeerzeugers geprüft.

Die zulässige Rezirkulation beträgt unter allen Windbedingungen maximal 10 %.

- ▶ Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesondere die Angaben zur Gestaltung der Öffnungen für Abgasaustritt und Verbrennungsluftzufuhr.
- ▶ Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.
- ▶ Vorgaben der zum System gehörenden allgemeinen Zulassung beachten.

Der Durchmesser des Abgaszubehörs, das mit dem Abgasadapter des Wärmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz liegen:

| Abgasführung        | [Ø]       | Toleranz [mm] |
|---------------------|-----------|---------------|
| Getrennte Rohre     | Abgas: 80 | -0,6 bis +0,4 |
|                     | Luft: 80  | -0,6 bis +0,4 |
| Konzentrisches Rohr | Abgas: 60 | -0,3 bis +0,3 |
|                     | Luft: 100 | -0,3 bis +0,3 |
| Konzentrisches Rohr | Abgas: 80 | -0,6 bis +0,4 |
|                     | Luft: 125 | -0,3 bis +0,7 |

Tab. 21 C<sub>63</sub>: Toleranzen für den Anschluss nicht zertifizierter Zubehöre an den Abgasadapter des Wärmeerzeugers

## 12 Abgasführung nach B<sub>23p</sub>

| Systembeschreibung     |   |
|------------------------|---|
| Verbrennungsluftzufuhr | Erfolgt raumluftabhängig  |
| Zertifizierung         | Die Luft-Abgas-Anlage ist nicht zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft. |

Tab. 22 Abgasführung nach B<sub>23p</sub>

CE-Kennzeichnung (EN 14471 für Kunststoffe, EN 1856 für Metall) ist erforderlich.

Das verwendete Abgaszubehör muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Temperaturklasse: mindestens T120
- Druck- und Dichteklasse: H1
- Kondensatbeständigkeit: W
- Korrosionswiderstandsklasse für Metall: V2 oder VM
- Korrosionswiderstandsklasse für Kunststoff: 2

Diese Daten finden Sie in der Produktspezifikation und in der Dokumentation des Abgassystem-Herstellers.

Die Funktionalität eines Abgassystems nach B<sub>23p</sub> muss durch den Errichter sichergestellt und nachgewiesen werden. Systeme dieser Bauart sind nicht durch den Hersteller des Wärmeerzeugers geprüft.

Die zulässige Rezirkulation beträgt unter allen Windbedingungen maximal 10 %.

- ▶ Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten, insbesondere die Angaben zur Gestaltung der Öffnungen für Abgasaustritt und Verbrennungsluftzufuhr.
- ▶ Vorgaben des Herstellers der Abgasanlage beachten.
- ▶ Vorgaben der zum System gehörenden allgemeinen Zulassung beachten.

Der Durchmesser des Abgaszubehörs, das mit dem Abgasadapter des Wärmeerzeugers verbunden ist, muss innerhalb der folgenden Toleranz liegen:

| Abgasführung | [Ø] | Toleranz [mm] |
|--------------|-----|---------------|
| Abgasrohr    | 60  | -0,3 bis +0,3 |
| Abgasrohr    | 80  | -0,6 bis +0,4 |

Tab. 23 B<sub>23p</sub>: Toleranzen für den Anschluss nicht zertifizierter Zubehöre an den Abgasadapter des Wärmeerzeugers

### 13 Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub>

| Systemmerkmale         |   |
|------------------------|---|
| Verbrennungsluftzufuhr | Erfolgt raumluftabhängig am Wärmeerzeuger                           |
| Druckverhältnisse      | Überdruckbetrieb  |
| Zertifizierung         | Die gesamte Abgasanlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft. |

Tab. 24 B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub>

| Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts |   |
|--|---|
| Öffnung ins Freie im Aufstellraum              | Erforderlich bei einer Leistung ≤ 50 kW: eine Öffnung mit 150 cm <sup>2</sup><br>> 50 kW: eine Öffnung mit 450 cm <sup>2</sup>  |
| Hinterlüftung                                  | Der Schacht muss über die gesamte Höhe hinterlüftet sein.<br>Die Hinterlüftung des Schachts erfolgt über das konzentrische Luft-Abgas-Verbindungsstück zwischen Aufstellraum und Schacht. |

Tab. 25 B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub>

#### Prüföffnungen

→ Kapitel 4.3, Seite 4

#### Vorbereitung für raumluftabhängige Betriebsweise (Bauart B<sub>23</sub>, B<sub>23p</sub>)

Bei raumluftabhängigem Betrieb darf der Ringspalt zur Verbrennungsluftzufuhr (→Bild 15, [2]) nicht abgedeckt werden.

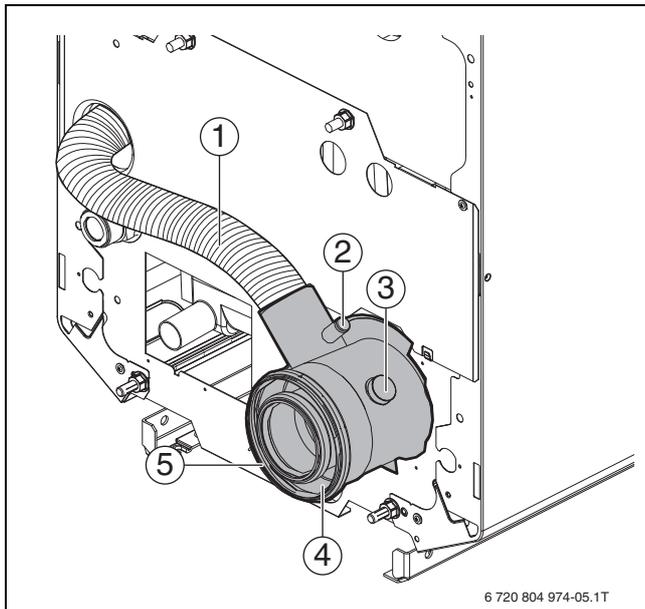


Bild 15 Luft-Abgas-Anschlussstutzen montieren

- [1] Verbrennungsluftschlauch
- [2] Messöffnung Zuluft
- [3] Messöffnung Abgas
- [4] Ringspalt zur Verbrennungsluftzufuhr
- [5] Konzentrisches Luft-Abgas-Anschlussstück

### 13.1 Starre Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub> im Schacht

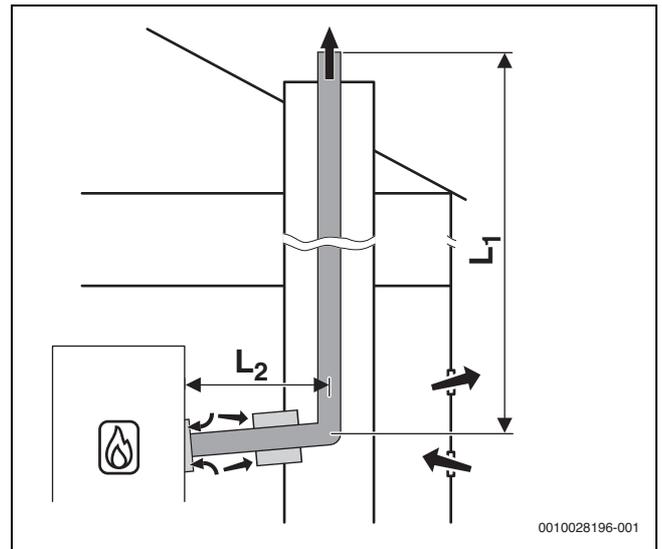


Bild 16 Starre Abgasführung im Schacht nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub> mit raumluftabhängiger Luftzufuhr am Wärmeerzeuger und konzentrischem Verbindungsstück zwischen Aufstellraum und Schacht

#### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø [mm]  | Schacht [mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                 |              | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| <b>GB125-18</b> |              |                                     |                |                |
| 60              | -            | 7                                   | 5              | -              |
| 80              | -            | 37                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b> |              |                                     |                |                |
| 80              | -            | 29                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b> |              |                                     |                |                |
| 80              | -            | 17                                  | 5              | -              |
| 110             | -            | 55                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b> |              |                                     |                |                |
| 80              | -            | 21                                  | 5              | -              |
| 110             | -            | 55                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b> |              |                                     |                |                |
| 80              | -            | 11                                  | 5              | -              |
| 110             | -            | 55                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-60</b> |              |                                     |                |                |
| 110             | -            | 36                                  | 5              | -              |

Tab. 26 Starre Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub>

### 13.2 Flexible Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub> im Schacht

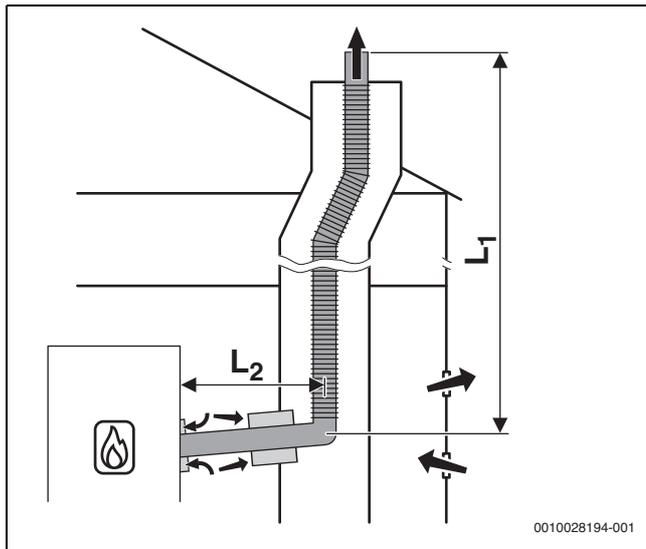


Bild 17 Flexible Abgasführung im Schacht nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub> mit raumluftabhängiger Luftzufuhr am Wärmeerzeuger und konzentrischem Verbindungsstück zwischen Aufstellraum und Schacht

#### Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm] | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                   |                 | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| <b>GB125-18</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80                | -               | 32                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80                | -               | 24                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80                | -               | 14                                  | 5              | -              |
| 110               | -               | 35                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80                | -               | 17                                  | 5              | -              |
| 110               | -               | 35                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-49</b>   |                 |                                     |                |                |
| 80                | -               | 9                                   | 5              | -              |
| 110               | -               | 35                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-60</b>   |                 |                                     |                |                |
| 110               | -               | 24                                  | 5              | -              |

Tab. 27 Flexible Abgasführung nach B<sub>23p</sub>/B<sub>53p</sub>

### 14 Abgasführung nach B<sub>33</sub>

| Systemmerkmale                |  |
|-------------------------------|--|
| Angeschlossener Wärmeerzeuger | Leistung ≤ 35 kW   |
| Verbrennungsluftzufuhr        | Erfolgt raumluftabhängig über das konzentrische Rohr im Aufstellraum |
| Druckverhältnisse             | Überdruckbetrieb   |
| Zertifizierung                | Die gesamte Abgasanlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.  |

Tab. 28 B<sub>33</sub>

#### Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts

|               |  |
|---------------|--|
| Hinterlüftung | Der Schacht muss über die gesamte Höhe hinterlüftet sein.<br>Die Eintrittsöffnung der Hinterlüftung muss im Aufstellraum in der Nähe der Abgasführung angeordnet sein. Die Größe der Eintrittsöffnung muss mindestens der erforderlichen Hinterlüftungsfläche entsprechen und mit einem Luftgitter abgedeckt werden. |
|---------------|--|

Tab. 29 B<sub>33</sub>

#### Prüföffnungen

→ Kapitel 4.3, Seite 4

14.1 Starre Abgasführung nach B<sub>33</sub> im Schacht

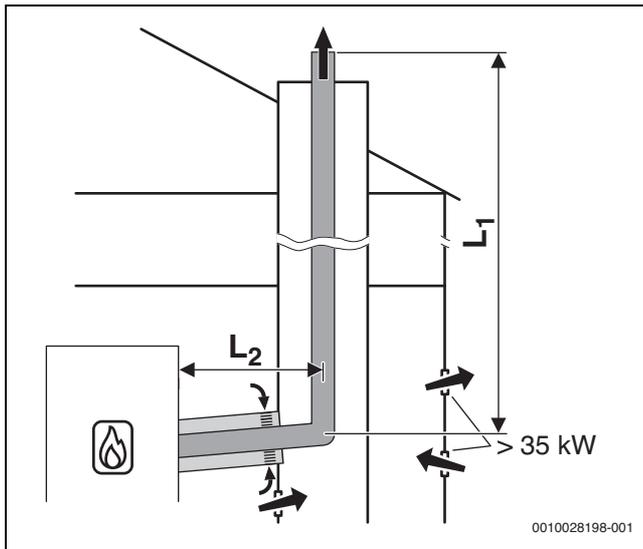


Bild 18 Starre Abgasführung im Schacht nach B<sub>33</sub> mit raumluftabhängiger Luftzufuhr über die konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm]               | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                 | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| Horizontal: 80/125, Schacht: 80 |                 |                                     |                |                |
| <b>GB125-18</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 27                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 29                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 17                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 21                                  | 5              | -              |

Tab. 30 Starre Abgasführung nach B<sub>33</sub>

14.2 Flexible Abgasführung nach B<sub>33</sub> im Schacht

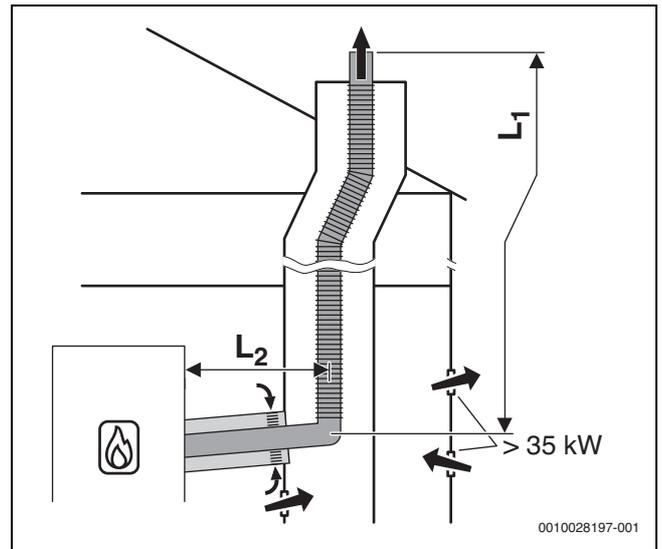


Bild 19 Flexible Abgasführung im Schacht nach B<sub>33</sub> mit raumluftabhängiger Luftzufuhr über die konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

Zulässige maximale Längen

| Zubehör Ø<br>[mm]               | Schacht<br>[mm] | Maximale Rohrlängen [m]             |                |                |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                 | L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> |
| Horizontal: 80/125, Schacht: 80 |                 |                                     |                |                |
| <b>GB125-18</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 32                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-22</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 24                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-30</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 14                                  | 5              | -              |
| <b>GB125-35</b>                 |                 |                                     |                |                |
| 80/125 / 80                     | -               | 17                                  | 5              | -              |

Tab. 31 Flexible Abgasführung nach B<sub>33</sub>

# Buderus

## **Deutschland**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Buderus Deutschland  
Sophienstraße 30-32  
D-35576 Wetzlar  
Kundendienst: 01806 / 990 990  
[www.buderus.de](http://www.buderus.de)  
[info@buderus.de](mailto:info@buderus.de)

## **Österreich**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Thermotechnik  
Göllnergasse 15-17  
A-1030 Wien  
Allgemeine Anfragen: +43 1 797 22 - 8226  
Technische Hotline: +43 810 810 444  
[www.buderus.at](http://www.buderus.at)  
[office@buderus.at](mailto:office@buderus.at)

## **Schweiz**

Buderus Heiztechnik AG  
Netzibodenstr. 36,  
CH- 4133 Pratteln  
[www.buderus.ch](http://www.buderus.ch)  
[info@buderus.ch](mailto:info@buderus.ch)

## **Luxemburg**

Ferroknepper Buderus S.A.  
Z.I. Um Monkeler  
20, Op den Drieschen  
B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette  
Tél.: 0035 2 55 40 40-1  
Fax: 0035 2 55 40 40-222  
[www.buderus.lu](http://www.buderus.lu)  
[info@buderus.lu](mailto:info@buderus.lu)